

Information Sheet

Catalog No. 51470




NPT アダプター



ステップ 1: アダプターのねじにテープを巻く。



ステップ 3: Level TROLLのノーズコーンを外す。露出した圧力センサーに触れないよう、十分注意すること！

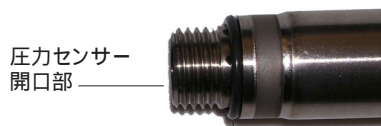

圧力センサー
開口部

グリースを塗布したOリング

ステップ 4. Oリングにグリースを塗り、Level TROLLに取り付ける。

製品概要

1/4" -18 NPTネジアダプターは、ねじ付きプロセス配管へのLevel TROLLの取り付けを可能にします。

キット内容:

- 015 Viton® Oリング
- テフロンシールテープ
- 真空グリース
- NPT アダプター (チタングレード 5)

必要工具:

- 11/16" レンチ

取り付け

1. ねじに、時計回り(ねじ終端を下側に見た時)に2回テープを巻きます。
2. アダプターを11/16" レンチを使ってパイプまたは継手にねじ込みます。
3. Level TROLLのノーズコーンを取り外します。



ノーズコーンを取り外した際は、いかなる物を用いても圧力センサー面を触らないでください。圧力センサー開口部を掘ったり擦ったりしたことによる損傷は保証の対象外となります。

4. 真空グリースで付属のOリングに注油し、写真に示すようにLevel TROLL先端のねじ部分に取り付けてください。
5. アダプターにLevel TROLLをねじ込み、手で締めてください。

ガイドラインと注意

- 圧力はLevel TROLLの圧力範囲に限られます。

1/4" NPTねじ
パイプまたは継手



テープを巻いたアダプター

Level TROLL

1 800 4INSITU

(toll-free, US and Canada) or 970 498 1500

www.in-situ.com

継続して製品の開発を行っておりますので、この情報は予告なしに変更される場合があります。 VitonはDuPont Dow Elastomers社の登録商標です。
Copyright ©2005 by In-Situ Inc. All rights reserved.

0051472 05/05